



PRAVIDLA EKOLOGICKÉ LIKVIDACE ELEKTROZAŘÍZENÍ
pokyny pro ochranu životního prostředí dle Evropské směrnice 202/96EU

- Tříděním odpadů k recyklaci přispíváte k ochraně životního prostředí.
- Elektrická a elektronická zařízení nesmějí být likvidována společně s komunálním odpadem.
- Spotřebitel je povinen podle zákona vrátit elektrická a elektronická zařízení na konci jejich životnosti do veřejných sběrných míst určených k tomuto účelu nebo do místa prodeje.
- Tato zařízení jsou opatřena příslušnou značkou na obalu.

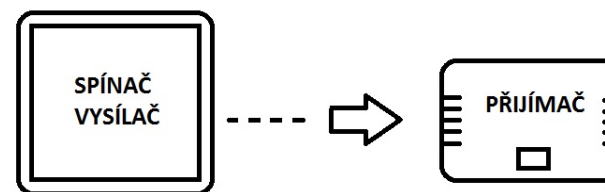

BEZDRÁTOVÝ, BEZBATERIOVÝ SPÍNAČ OSVĚTLENÍ 230V/10A
Model QS6R

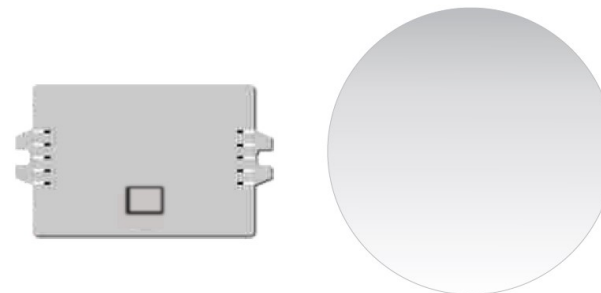

BEZDRÁTOVÝ PŘENOS AŽ 70m

SAMONAPÁJECÍ
VYSÍLAČ BEZ BATERIE

SPÍNAČ OSVĚTLENÍ
230V až 1000W

Základní vlastnosti

- není třeba žádná baterie - provoz vysílače je napájen integrovaným kinetickým modulem
- žádné kabely mezi spínačem a osvětlením
- bezdrátové dálkové spínání osvětlení na principu radiofrekvenčního ovládání
- není nutná přímá viditelnost mezi přijímačem a vysílačem – operační dosah až 70m
- v ovládání lze použít více přijímačů a spínačů/vysílačů

Použití

Použití je mnohostranné všude tam, kde nejsou přivedeny rozvody elektrické energie do potřebných míst a prostor. Uplatní se v domácnostech, kancelářích, společných prostorách, hotelech, obchodních a výrobních místnostech a díky absenci spojení se sítí 230V může být spínač/vysílač umístěn i ve vlhkých prostorách jako jsou koupelny, umývárny, toalety apod.

Bezpečnostní a provozní pokyny – důležité

Modul přijímače je určen ke spínání síťového napětí. Proto je nezbytné svěřit montáž vyškolenému pracovníkovi s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Nesprávná nebo neodborná montáž může způsobit úraz elektrickým proudem. Při montáži je nezbytné dodržet několik následujících pokynů:

1. přijímač je nutno chránit před vodou a vlhkostí
2. modul přijímače nerozebírejte a neopravujte
3. modul zajistěte přišroubováním
4. používejte spínač výhradně v rozmezí provozních napětí
5. záměnou vstupu a výstupu dojde ke zničení modulu

Obsah balení

přijímač – 1x, dálkový spínač/vysílač – 1x, samolepící podložka – 1x, montážní magnety se šroubky – 2x, návod – 1x

Pokyny k instalaci


1. před jakýmkoliv zásahem do elektroinstalace se přesvědčte, zda je vypnut přívod 230V k místu instalace přijímače
2. doporučujeme zachovat přístup k přijímači pro případ změn v instalaci nebo výměny
3. kovové a vodivé plochy v blízkosti přijímače snižují operační dosah zařízení
4. vyhněte se rovněž umístění spínače/vysílače do blízkosti kovových a vodivých povrchů z důvodu možného snížení operačního dosahu
5. před konečným upevněním spínače/vysílače vyzkoušejte funkčnost zařízení
6. po připojení napájení k přijímači bude světlo ve stavu zapnuto při aktuálně nastavené poloze spínače/vysílače – přepnutím do opačné polohy vypnete světlo

Přijímač

Montáž provádějte zásadně při vypnutém přívodu elektrického napětí. Zapojte přijímač podle uvedeného schématu. Na spodní straně přijímače jsou místa připojení označena:

IN (INPUT) – vstup napájení 230V AC – přívod elektrické sítě, L – fáze, N – pracovní vodič


OUT (OUTPUT) – výstup napájení do světla, L – fáze, N – pracovní vodič

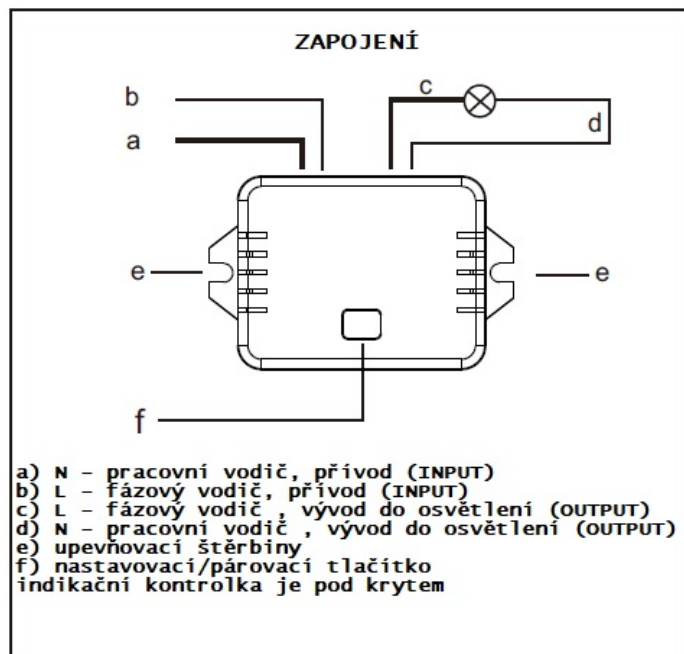

Přijímač připevněte podle typu povrchu v umístění vhodným způsobem. Lze použít přiložené magnetické úchyty se šroubky nebo oboustrannou samolepku (přitiskněte v požadované poloze k čisté rovné hladké ploše po dobu 30s) nebo lze použít vhodné vruty či samořezné šroubky.

Spínač/vysílač

Lehkým tahem lze oddělit pracovní plochy od těla spínače, a tím se zpřístupní montážní otvory pro připevnění spínače k podložce vhodnými šroubky nebo vruty. Použít lze také samolepící oboustrannou fólii (přitiskněte v požadované poloze k čisté rovné hladké ploše po dobu 30s).

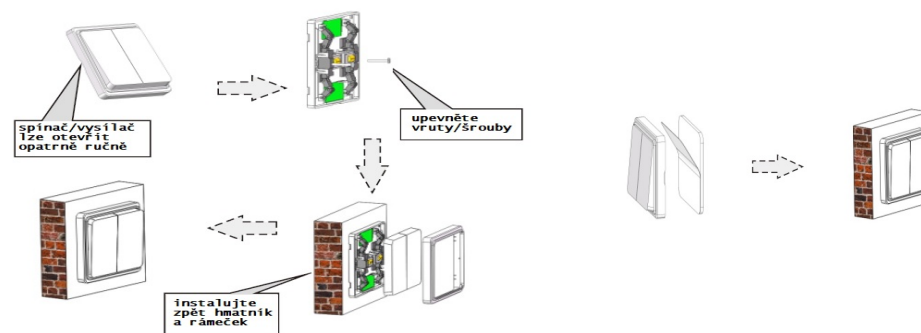

Pracovní instrukce

Pracovní režim

- přijímač se spínačem/vysílačem je párován při výrobě. Po instalaci by mělo zařízení začít okamžitě pracovat
- v důsledku možného vystavení působení elektromagnetických polí během přepravy a skladování může dojít k porušení vazby mezi přijímačem a vysílačem
- pokud zařízení nekomunikuje, postupujte podle následujících pokynů

Nastavovací – párovací režim

zařízení je nastaveno z výroby, pokud pracuje a nepotřebujete do obvodu přidávat další prvky, nemusíte párování provádět

- a) Přidržete nastavovací tlačítko přibližně 5s dokud se nerozblíká indikátor pod krytem – přijímač se nachází v módu nastavení.
- b) Stiskněte (do jedné minuty) spínač/vysílač několikrát – nejméně dvakrát (tam a zpět), připojené světelné zařízení zareaguje, a tím je párování dokončeno. Pokud se párování nepodaří, opakujte postup od bodu a).
- c) Nastavovací mód se ukončí automaticky přibližně po 1 minutě nebo krátkým stiskem nastavovacího tlačítka

K jednomu přijímači lze párovat maximálně 3 vysílače. Počet párovaných přijímačů k jednomu vysílači není omezen.

Technická specifikace

Model QS6R	Přijímač	Spínač/vysílač
Napájení	AC 100V–260V (50/60Hz) 10A Max	Samonapájecí
Provozní teplota	-10 ~ +50°C	-40 ~ +60°C
Dosah spojení	70m ve volném prostoru	
Radiová frekvence	433MHz	
Příkon	<0,7W	-
Maximální příkon spínané zátěže	max. 1000W pro odporovou zátěž max. 200W pro induktivní zátěž	-
Síla pro přepnutí (hmotnost)	-	650g Max.
Rozměry	52 x 40 x 26mm	86 x 86 x 19mm
Hmotnost	38g	47g

Odstranění problémů

Zařízení nereaguje po stisku spínače/vysílače

- Ujistěte se, že je k přijímači připojeno napájecí napětí.
- Přesvědčte se, zda jsou vodiče správně upevněny ve spojovacích svorkách.
- Zkontrolujte přijímač a vysílač párovat.

Světlo bliká

- Zkontrolujte, zda nejsou zaměněny fázový a pracovní vodič.